


> BRIDES DE SERRAGE



Nos vérins sont livrés sans bride.

Afin de vous aider à dimensionner vos brides, nous vous recommandons de respecter les dimensions d'implantation suivantes :

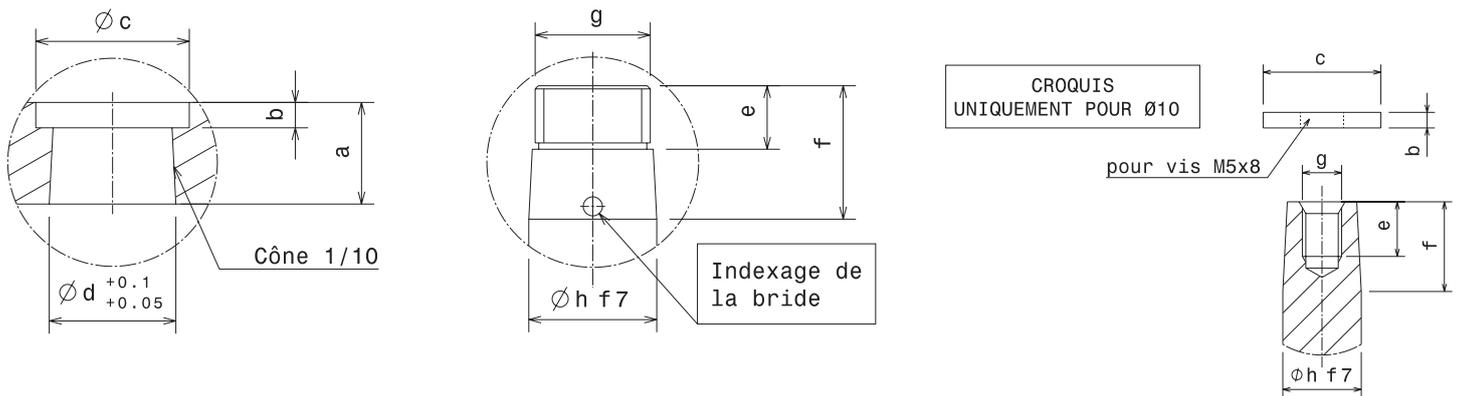

DIMENSIONS IMPLANTATIONS BRIDES

\varnothing Tige	a	b	$\varnothing c$	$\varnothing d$	e	f	g	h
10	12	2	15	9,9	7	11,5	M5x0,8	10
20	16	4	24	19,8	10	21	M18x1,5	20
32	23	5	34	31,8	12	28	M28x1,5	32
40	28	5	46	39,8	12	34	M35x1,5	40
50	34	6	56	49,8	13	40	M45x1,5	50

ECROUS système de fixation pour les tiges

Réf.	\varnothing Tige
$\varnothing 10$	EE-10
$\varnothing 20$	EE-20
$\varnothing 32$	EE-32
$\varnothing 40$	EE-40
$\varnothing 50$	EE-50